

IS-5000 & IS-6000: INSTALLATION CI

IS-5000




IS-6000



Pré-requis:

Veillez trouver ci-joint votre clé USB CI.

Lisez les instructions suivantes pour installer le CI sur la machine à affranchir.

S'assurer que la machine est en marche en vérifiant que le bouton  est vert.


Opérations à effectuer sur votre machine à affranchir:

1. A partir de la page d'accueil, appuyez sur «MENU».
2. Sélectionnez «14. MENU SUPERVISEUR» dans la liste.
3. Entrez le code PIN «09430» et appuyez sur «OK».
4. A partir du menu SUPERVISEUR sélectionnez «8. Options Pub/Texte/Tarif».
5. Dans l'écran suivant, sélectionnez «5. Gestion Courrier Ind».

IS-5000




IS-6000

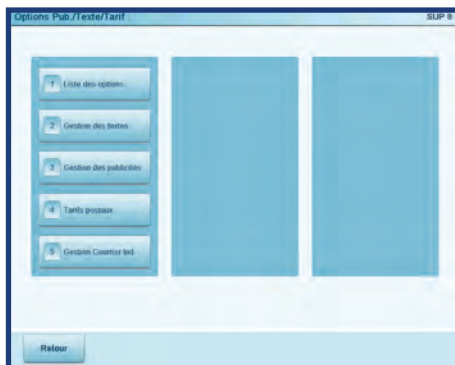

6. Dans l'écran «Gestion Courrier Ind.», il y a 5 emplacements pour des CI. Appuyez sur NOUVEAU.

IS-5000

IS-6000

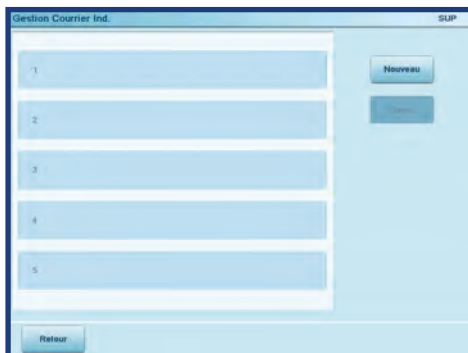

7. La machine affiche «Connectez une clé USB et appuyez sur OK».


Insérez la clé USB dans l'un des ports USB libres sur le côté de la machine.




8. Une fois la clé USB en place, appuyez sur "OK".

9. La machine affiche les fichiers présents sur la clé; sélectionnez le fichier souhaité et appuyez sur «OK».



IS-5000

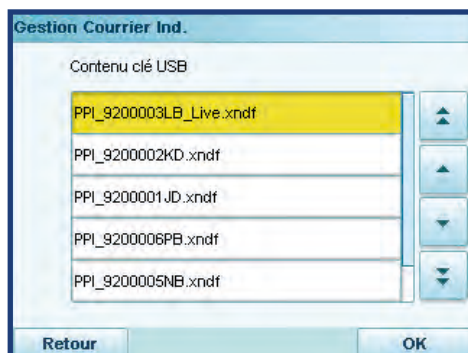

IS-6000

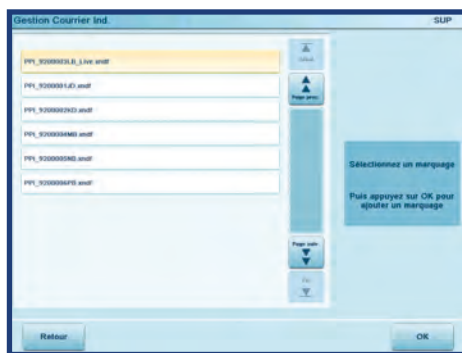

10. Lorsque le chargement est terminé, la machine affiche «Téléchargement du CI réussi. Vous pouvez retirer votre clé». Appuyez sur «OK» et retirez la clé USB.
11. Sur l'écran «Gestion Courrier Ind.», vous voyez l'un des emplacements occupé par le nouveau CI.

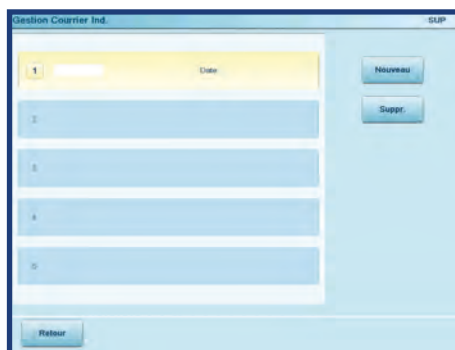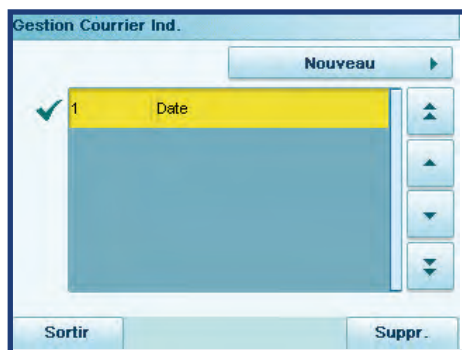

12. Le chargement du CI est terminé. Si vous avez plus d'un CI à charger, répétez les étapes 7 à 12, ou sinon, retournez à la page d'accueil en appuyant 2 fois sur le bouton





4152877N/A - 01/02/2015